



LEICA Q2 / LEICA Q2 MONOCHROM

Firmware-Update

FIRMWARE 5.0

FOTO

VERBESSERUNG

- Blitzfotografie mit Geräten von Profoto verbessert
- Bei der Messwertspeicherung mittels Zoom/Lock-Taste (**AF-L**, **AF-L + AE-L**, **AE-L**) bleibt die Fokussierung bzw. Belichtungseinstellung so lange gespeichert, bis die Zoom/Lock-Taste erneut gedrückt wird

FOTO/VIDEO

NEU

- Firmware-Versionsnummern Q2 und Q2 Monochrom angeglichen
- AF-Messmethode **Auge/Gesicht** erlaubt die Auswahl des primär fokussierten Auges

ERWEITERUNG

- Wechsel zwischen Foto- und Video-Betrieb mittels Direktzugriff möglich
- AF-Betriebsart (**AFs/AFc**) für Foto- und Videobetrieb dauerhaft separat einstellbar

FEHLERKORREKTUR

- Verschiedene Fehler in der Firmware wurden behoben

FIRMWARE-UPDATES

Leica arbeitet permanent an der Weiterentwicklung und Optimierung Ihrer Kamera. Da sehr viele Funktionen der Kamera rein softwaregesteuert sind, können Verbesserungen und Erweiterungen des Funktionsumfangs nachträglich auf Ihrer Kamera installiert werden. Zu diesem Zweck bietet Leica in unregelmäßigen Abständen Firmware-Updates an, die auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung gestellt werden.

Wenn Sie Ihre Kamera registriert haben, informiert Sie Leica über alle neuen Updates.

Die Installation von Firmware-Updates kann auf zwei unterschiedlichen Wegen erfolgen.

- bequem über die App Leica FOTOS
- direkt über das Kamera-Menü

Um festzustellen, welche Firmware-Version installiert ist

- ▶ Im Hauptmenü **Kamera-Informationen** wählen
 - Die aktuellen Firmware-Versionen werden angezeigt.

Weitere Informationen zu Registrierung, Firmware-Updates bzw. deren Downloads für Ihre Kamera sowie ggf. Änderungen und Ergänzungen zu den Ausführungen dieser Anleitung finden Sie im „Kundenbereich“ unter:

<https://club.leica-camera.com>

FIRMWARE-UPDATES DURCHFÜHREN

Die Unterbrechung eines laufenden Firmware-Updates kann zu schwerwiegenden und irreparablen Schäden an Ihrem Equipment führen!

Während des Firmware-Updates müssen Sie daher insbesondere die folgenden Hinweise beachten:

- Die Kamera nicht ausschalten!
- Die Speicherkarte nicht entnehmen!
- Den Akku nicht entnehmen!
- Das Objektiv nicht abnehmen!

Hinweise

- Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erscheint eine Warnmeldung. In diesem Fall laden Sie zunächst den Akku auf und wiederholen den oben beschriebenen Vorgang.
- Im **Kamera-Informationen**-Untermenü finden Sie weitere geräte- und länderspezifische Zulassungszeichen bzw. -nummern.

VORBEREITUNGEN

- ▶ Akku vollständig laden und einsetzen
- ▶ Alle evtl. vorhandenen Firmware-Dateien von der Speicherkarte entfernen
 - Es wird empfohlen, alle Aufnahmen von der Speicherkarte zu sichern und sie danach in der Kamera zu formatieren. (Achtung: Datenverlust! Beim Formatieren der Speicherkarte gehen alle darauf vorhandenen Daten verloren.)
- ▶ Aktuellste Firmware herunterladen
- ▶ Auf Speicherkarte speichern
 - Die Firmware-Datei muss in der obersten Ebene der Speicherkarte gespeichert werden (nicht in einem Unterverzeichnis).
- ▶ Speicherkarte in die Kamera einsetzen
- ▶ Kamera einschalten

KAMERA-FIRMWARE AKTUALISIEREN

- ▶ Vorbereitungen durchführen
- ▶ Im Hauptmenü **Kamera-Informationen** wählen
- ▶ **Firmware** wählen
- ▶ **Update starten** wählen
 - Eine Abfrage mit Informationen zum Update erscheint.
- ▶ Versionierungsinformation überprüfen
- ▶ **Ja** wählen
 - Die Abfrage **Profile auf SD-Karte speichern?** erscheint.
- ▶ **Ja** wählen
 - Update startet automatisch.
 - Während des Vorgangs blinkt die untere Status-LED.
 - Nach erfolgreicher Beendigung erscheint eine entsprechende Meldung mit der Aufforderung zum Neustart.
- ▶ Kamera aus- und wieder einschalten


Hinweis

- Nach dem Neustart müssen Datum & Uhrzeit sowie die Sprache erneut eingestellt werden. Es erscheinen entsprechende Abfragen.

AUGENERKENNUNG

GESICHTSERKENNUNG


Bei dieser Messmethode erkennt die Leica Q2 / Leica Q2 Monochrom selbständig Gesichter im Bild. Die in der geringsten Entfernung erfassten Gesichter werden automatisch fokussiert. Wenn der Kopf weggedreht wird, wechselt die Kamera zur Feldmessung. Mit der Wahltaste kann zwischen den erkannten Augen bzw. Gesichtern gewählt werden. Wenn keine Gesichter erkannt werden, wird die Feld-Messung verwendet.

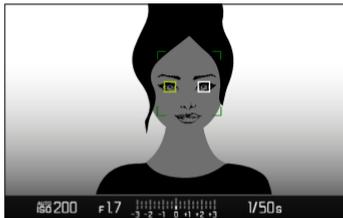

- ▶ Im Hauptmenü **Fokussierung** wählen
- ▶ **AF-Modus** wählen
- ▶ **Auge/Gesicht** wählen

AF-BETRIEBSART SEPARAT EINSTELLBAR (FOTO/VIDEO)

Die AF-Betriebsart kann jetzt für beide Betriebsarten (Foto oder Video) separat eingestellt werden. Diese Einstellung ist auch schnell über den Status-Screen erreichbar.

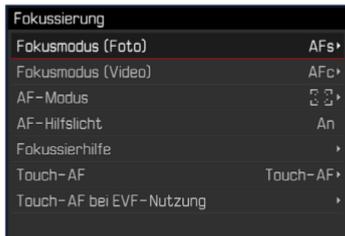

- ▶ Im Hauptmenü **Fokussierung** wählen
- ▶ **Fokusmodus (Foto)**/**Fokusmodus (Video)** wählen
- ▶ Gewünschte Einstellung wählen

